

# 安装与使用说明书



timeSWITCH 150

# 目录

1	使用说明 .....	1
2	选择运行模式 .....	3
3	设置时钟控制器 .....	3
4	供热程序设置 .....	4
5	特殊运行模式 .....	4
6	安装说明 .....	5
7	调试 .....	6
8	技术参数 .....	7



# 1 使用说明

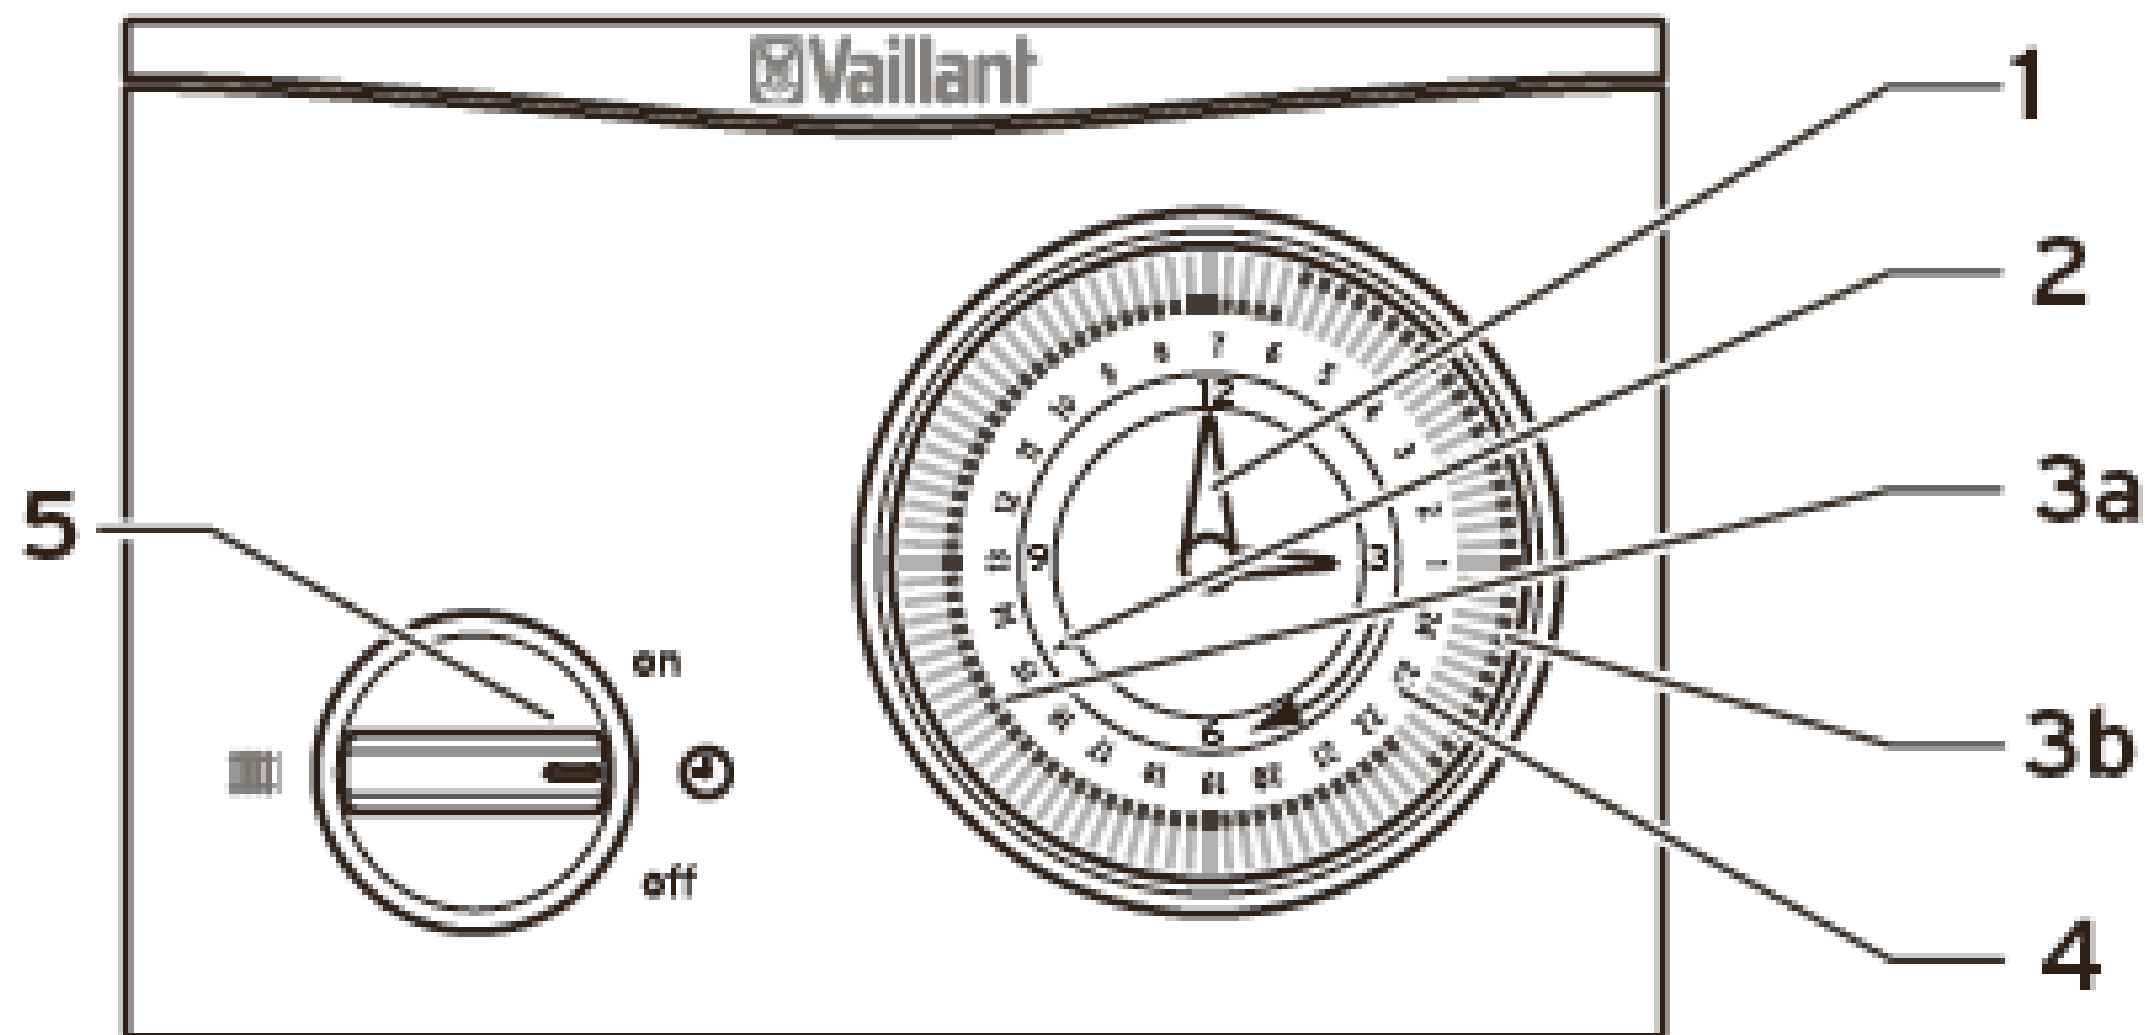


图 1



## 1 使用说明

面板说明：

### 1 分钟指针

用于显示和设置时间

### 2 三角形基准 指示一天中的时间，例如：图 1 所示为“15:00”。

### 3a 滑键（内圈）

滑键在内圈=“on”=供热开

### 3b 滑键（外圈）

滑键在外圈=“off”=供热关

### 4 时间

三角形基准（2）指示的是当前时间，请注意该时钟控制器为24小时制。

### 5 运行模式转换开关

时间控制如下：

供热关闭 “off”

供热开启 “on”

时钟控制模式 



## 2 选择运行模式

2.1 选择运行模式 使用图 1 所示的运行模式转换开关（5），可以根据您的需要，更改供热系统的运行模式。

“on”位置：供热开

“off”位置：供热关

⌚位置：供热自动根据滑键设置的程序运行

## 3 设置时钟控制器

### 3.1 设置时钟控制器

#### 3.1.1 读取时间

控制器面板的三角形基准（2）指示的时间即为当前时间。

注意：

此时钟控制器为24小时制，下午3点为15:00。

3.1.2 设置时钟控制器 顺时针旋转分钟指针直到三角形基准到达当前正确时间位置。



## 4 供热程序设置，5 特殊运行模式

### 4 供热程序设置

4.1 设置滑键 设置滑键 ( 3a ) 和 ( 3b ) 如下：开启供热，向内滑动滑键 ( 3a )；关闭供热，向外滑动滑键 ( 3b )。

### 4.2 设置供热程序

根据供热需求设置 ( 2 ) 和 ( 3 )。

### 5 特殊运行模式

5.1 周末模式 例如：如果在周末时，想要暂时开启供热，请将运行模式转换开关 ( 5 ) 打到“on”。

要回到自动模式，将运行模式开关重新旋到 ⌚。

5.2 夏季模式 将运行模式转换开关 ( 5 ) 打到“off”，这样可以关闭供热系统。

5.3 运行和主要故障 控制器没有电池，如果主电源关闭，控制器停止运行。但是，您所输入的程序仍然保留。当电源接通，供热程序自动恢复。时间必须相应改正，象前面所述用分钟指针 ( 1 ) 设置当前时间。